


Shark

STEAM & SCRUB

Scrubbing & Sanitising Steam Blaster Mop

S8201 SERIES

INSTRUCTIONS
BRUGERVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS ET GARANTIE SHARK
ISTRUZIONI
INSTRUCTIES
BRUKSANVISNING
INSTRUÇÕES
OHJEET
INSTRUKTIONER

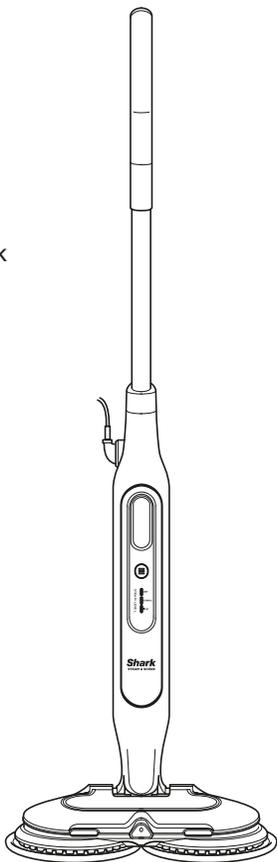

GRAZIE

per aver acquistato la scopa a vapore **Steam & Scrub** di Shark



SUGGERIMENTO: Il numero del modello e il numero di serie si trovano sulla targhetta del codice QR in fondo, sul retro della scopa a vapore.

REGISTRA IL TUO ACQUISTO

 sharkclean.eu/register-guarantee

 800 961655

 Scansiona il codice QR con un dispositivo mobile

Vantaggi della registrazione del prodotto e della creazione di un account:

- Assistenza per il prodotto e accesso alle informazioni sulla garanzia più facili e veloci
- Accesso alle istruzioni per la risoluzione dei problemi e la cura dei prodotti
- Aggiornamenti in tempo reale sulle promozioni esclusive dedicate ai prodotti

CONSERVARE QUESTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____
(Conservare lo scontrino fiscale)

Negozio in cui è stato acquistato il prodotto: _____

SPECIFICHE TECNICHE:

Tensione: 220-240V, 50-60Hz

Watt: 1120 W

Capacità acqua: 350 ml (11,8 oz)

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente manuale d'uso ha lo scopo di aiutare gli utenti ad acquisire una conoscenza completa della nuova scopa a vapore Steam & Scrub.

Per qualsiasi domanda si prega di contattare il Servizio Clienti al numero 800 961655.

SOMMARIO

Importanti istruzioni di sicurezza	64
Contenuto della confezione	66
Montaggio della scopa a vapore Steam & Scrub	67
Uso della scopa a vapore Steam & Scrub	68
Controllo Intelligente del Vapore	69
Manutenzione della scopa a vapore Steam & Scrub	70
Risoluzione dei problemi	71
Domande frequenti	72
Garanzia	73



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire il riutilizzo sostenibile dei materiali. Per lo smaltimento dell'apparecchio dopo l'utilizzo, occorre avvalersi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può ritirare questo prodotto e garantire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Grazie per aver acquistato la scopa Shark Steam & Scrub.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare gli utenti ad acquisire una conoscenza completa della nuova scopa a vapore Shark®. Si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo per riferimenti futuri.

Per un elenco degli accessori inclusi in questo modello, vedere il risvolto interno della scatola.

In caso di domande relative alla scopa a vapore Shark Steam & Scrub, chiamare il Servizio Clienti al numero 800 961655.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER SOLO USO DOMESTICO

AVVERTENZA Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che non vengano supervisionate o adeguatamente istruite sul relativo uso da una persona responsabile della loro sicurezza. Non permettere ai bambini di azionare l'apparecchio o di usarlo come un giocattolo. Tenere sempre l'elettrodomestico fuori dalla portata dei bambini durante l'utilizzo. Prima di utilizzare la scopa a vapore Steam & Scrub, si raccomanda di consultare le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del produttore dei pavimenti.



AVVERTENZA: pericolo di ustioni. Il vapore emesso dalla scopa a vapore è molto caldo e può provocare ustioni. Prestare attenzione quando si utilizza la scopa a vapore Steam & Scrub.



AVVERTENZA: tenere la scopa a vapore lontano dalla portata dei bambini.



AVVERTENZA: è necessaria la supervisione di un adulto per far sì che i bambini non giochino con l'apparecchio.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze solo sotto supervisione oppure dopo aver ricevuto istruzioni adeguate sull'uso del dispositivo, sulla sicurezza e sui possibili pericoli. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. **NON** consentirne l'utilizzo come giocattolo. Prestare estrema attenzione quando si utilizza in prossimità di bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è connesso o quando si sta raffreddando.
- Durante l'uso, non girare **MAI** la scopa a vapore Steam & Scrub di lato e non dirigere il vapore verso persone, animali o piante. Il liquido o il vapore non devono essere diretti verso apparecchiature contenenti componenti elettrici, come l'interno dei forni.
- Durante l'uso di questo apparecchio, l'apertura di riempimento deve rimanere chiusa.
- Utilizzare questo apparecchio **SOLO** per l'utilizzo previsto.
- NON** utilizzare l'apparecchio per scaldare le stanze.
- NON** utilizzare all'aperto.
- NON** lasciare la scopa a vapore Steam & Scrub incustodita con la spina inserita. Staccare **SEMPRE** il cavo di alimentazione dalla presa elettrica quando la scopa non è in uso o prima di sottoporla a manutenzione.
- NON** consentire ai bambini di utilizzare l'apparecchio. Prestare estrema attenzione quando lo si utilizza in prossimità di bambini,

animali domestici o piante.



- Utilizzare **SOLO** come descritto nel presente manuale.
- Utilizzare **SOLO** gli accessori consigliati dal produttore.
- NON** utilizzare se il cavo o la spina sono danneggiati. Se la scopa a vapore Steam & Scrub non funziona come dovrebbe, se è caduta, è stata lasciata all'aperto, immersa in acqua o risulta danneggiata, restituirla a SharkNinja Europe Limited che provvederà a esaminarla e ripararla. Un riassetto scorretto o una riparazione impropria possono aumentare il rischio di scariche elettriche o lesioni durante l'utilizzo della scopa a vapore Steam & Scrub.
- Per prevenire il rischio di scosse elettriche, **NON** immergere la scopa a vapore Steam & Scrub in acqua o in altri liquidi.
- NON** maneggiare la spina o la scopa a vapore Steam & Scrub con le mani bagnate e non azionare l'apparecchio senza indossare calzature.
- NON** tirare o trasportare l'unità tenendola per il cavo di alimentazione, non usare il cavo come un manico, non intrappolare il cavo sotto una porta e non tirarlo attorno a degli spigoli. **NON** far scorrere la scopa a vapore Steam & Scrub sul cavo. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- NON** staccare la spina tirando il cavo di alimentazione. Per scollegare il dispositivo, afferrare la spina ed estrarla dalla presa. **NON** utilizzare cavi di prolunga o prese elettriche con portata di corrente inadeguata.
- NON** inserire alcun oggetto nelle aperture dell'ugello del vapore. Interrompere l'uso se l'ugello del vapore è bloccato.
- NON** mettere le mani o i piedi sotto la scopa a vapore Steam & Scrub quando si surriscalda.
- Utilizzare la scopa a vapore Steam & Scrub **SOLO** su superfici lisce orizzontali. **NON** utilizzare su pareti, banconi o finestre.
- NON** utilizzare su superfici in pelle, mobili lucidati a cera, tessuti sintetici, velluto o altri materiali delicati e sensibili al vapore.
- NON** aggiungere soluzioni detergenti, profumi, oli o altre sostanze

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO


chimiche all'acqua utilizzata nella scopa a vapore in quanto ciò invaliderà la garanzia e potrebbe danneggiare l'unità o pregiudicare la sicurezza del suo impiego. In zone caratterizzate da un elevato grado di durezza dell'acqua, si consiglia di utilizzare acqua distillata all'interno della scopa a vapore Steam & Scrub.

- Non riporre **MAI** né lasciare a lungo la scopa a vapore Steam & Scrub in uno stesso punto con attaccato un panno Dirt Grip per pulire lo sporco, poiché ciò potrebbe danneggiare le superfici.
- Prima di rimuovere il panno Dirt Grip per pulire lo sporco, scollegare la scopa a vapore Steam & Scrub dalla presa elettrica e attendere che si raffreddi.
- Scollegare la scopa a vapore Steam & Scrub dalla presa elettrica prima di pulirla. Pulire l'esterno con un panno asciutto o umido. **NON** versare acqua sulla scopa a vapore Steam & Scrub né utilizzare alcol, benzene o solventi per pulirla.
- Usare estrema cautela quando si usa la scopa a vapore Steam & Scrub per pulire le scale.
- Non utilizzare **MAI** la scopa a vapore Steam & Scrub senza applicare il panno Dirt Grip per pulire lo sporco.
- Mantenere l'area di lavoro ben illuminata.
- Riporre la scopa a vapore Steam & Scrub al chiuso in un luogo fresco e asciutto.
- Per evitare un sovraccarico del circuito, **NON** utilizzare la stessa presa (circuito) usata per la scopa a vapore Steam & Scrub per alimentare altre apparecchiature.
- Per evitare il rischio di ustioni, staccare **SEMPRE** la spina e lasciare raffreddare la scopa a vapore Steam & Scrub prima di rimuovere o sostituire la testa, gli accessori o i panni Dirt Grip per pulire lo sporco.
- La scopa a vapore Steam & Scrub è progettata per pulire superfici di pavimenti duri, in grado di sopportare un calore elevato. **NON** utilizzare su pavimenti di legno non sigillati o ceramica non smaltata. Su superfici trattate con cera o su alcuni pavimenti non incerati, l'azione del calore e del vapore può fare perdere la lucentezza. Prima di utilizzare la scopa a vapore Steam & Scrub, si raccomanda di consultare le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del produttore dei pavimenti. Non utilizzare l'apparecchio se si verificano perdite.
- Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
- NON** trasportare la scopa a vapore durante l'utilizzo.


- A** Impugnatura della scopa a vapore
- B** Grilletto per vapore
- C** Portacavo a sgancio rapido
- D** Bastone della scopa
- E** Serbatoio dell'acqua
- F** Pulsante Mode
- G** Testa della scopa
- H** Getto di vapore Steam Blaster
- I** Panni Dirt Grip per pulire lo sporco

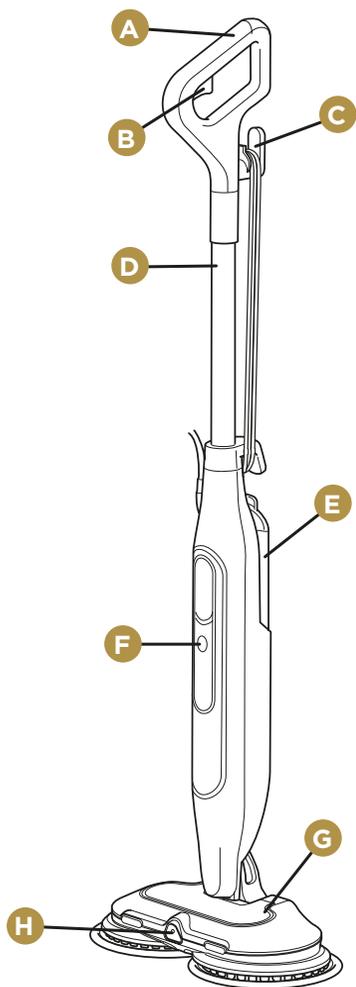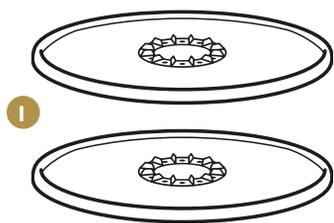


Nota: Per acquistare ulteriori panni, visitare l'indirizzo sharkclean.eu

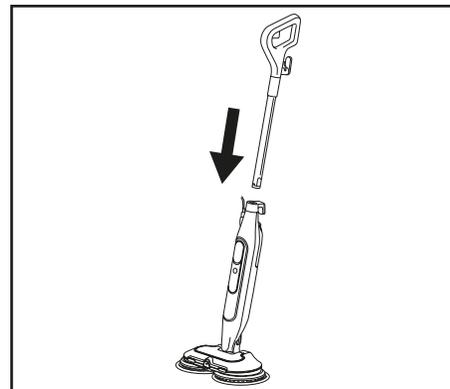


1. Inserire l'**impugnatura della scopa** nel **corpo della scopa a vapore** finché non scatta in posizione.

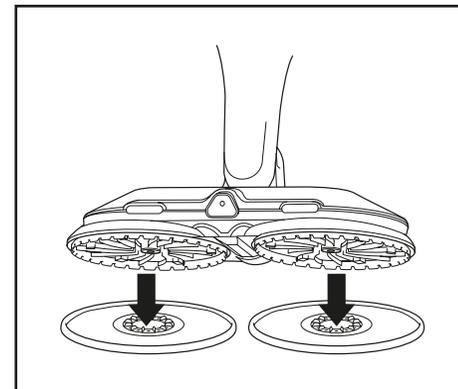

2. Per fissare i **panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco**, posizionarli **ENTRABI** in piano sul pavimento con gli anelli di plastica rivolti verso l'alto. Allineare l'unità direttamente sugli anelli di plastica presenti sui panni. Abbassare delicatamente la **testa della scopa** sui panni, premendo fino a fissarli saldamente.

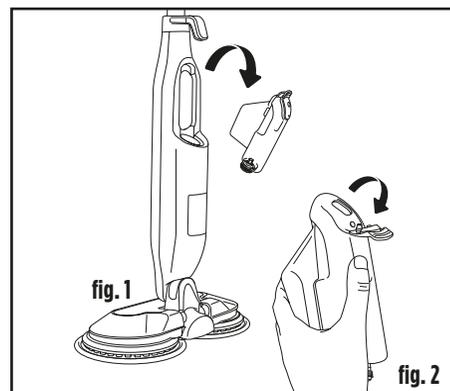



3. Prima di riempire il serbatoio dell'acqua, scollegare la scopa a vapore Steam & Scrub dalla presa elettrica. Per rimuovere il serbatoio dell'acqua, estrarlo allontanandolo dal corpo della scopa. Tirare indietro il tappo di gomma e riempire il serbatoio **SOLO** con acqua fredda o a temperatura ambiente.

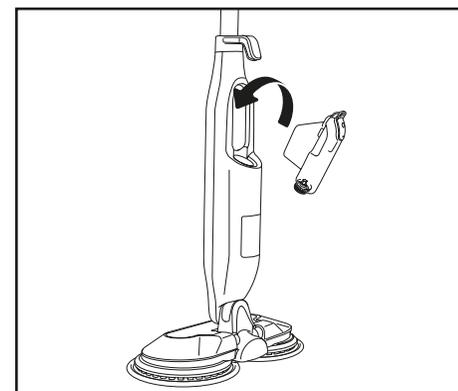



4. Una volta riempito, reinstallare il serbatoio inserendolo nuovamente nel corpo della scopa.

Nota: le sostanze chimiche o le soluzioni detergenti (aceto compreso) possono danneggiare la Scopa a vapore Steam & Scrub e mettere a rischio la sicurezza propria, dei propri cari e degli animali domestici.

UTILIZZO DELLA SCOPA A VAPORE

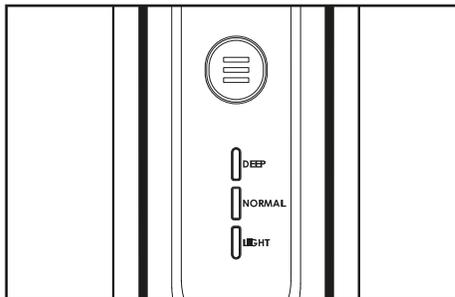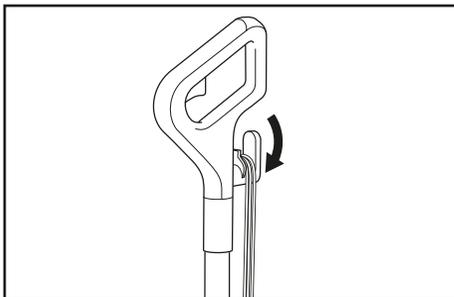

1. Ruotare il portacavo a sgancio rapido per svolgere completamente il cavo di alimentazione. Inserire la spina in una presa elettrica.
2. A questo punto la scopa si troverà in modalità Standby e i 3 indicatori luminosi del livello di vapore lampeggeranno. Premere il pulsante Mode per selezionare il livello di fuoriuscita del vapore scegliendo tra Light (Leggero), Normal (Normale) o Deep (Extra), quindi attendere 20 secondi per consentire il rilascio del vapore.

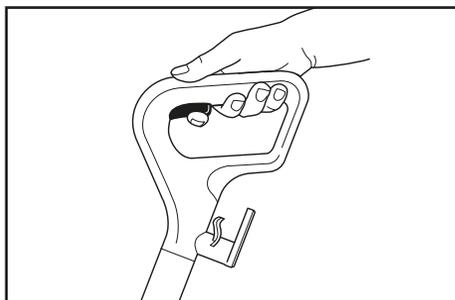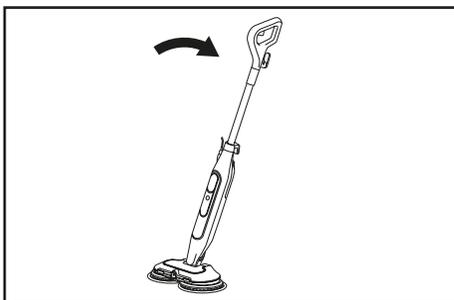

3. Inclinare l'impugnatura verso il basso per attivare i panni rotanti.
4. Per attivare il getto di vapore ed eliminare le macchie più resistenti, premere il grilletto sull'impugnatura della scopa.

CONTROLLO INTELLIGENTE DEL VAPORE

La scopa a vapore Shark dispone di 3 regolazioni per il Controllo Intelligente del Vapore, che consentono di scegliere la quantità ideale di vapore da utilizzare a ogni operazione di pulizia. Nella modalità **NORMAL** (Normale), i panni girano più velocemente e viene prodotto più vapore rispetto alla modalità **LIGHT** (Leggero). Nella modalità **DEEP** (Extra) i panni girano ancora più velocemente e viene prodotta la massima quantità di vapore. Premere il pulsante Mode per selezionare il livello di vapore desiderato.

IMPOSTAZIONI	IDEALE PER QUESTE SUPERFICI SIGILLATE	USO CONSIGLIATO
 DEEP NORMAL LIGHT	Laminato Legno massiccio Vinile	Pulizia delle superfici delicate Pulire e spolverare delicatamente Sciogliere e raccogliere sporcizia leggera
 DEEP NORMAL LIGHT	Marmo Mattonelle Pietra	Pulizia quotidiana Pulizia di grandi aree Pulizia di aree di medio e intenso passaggio
 DEEP NORMAL LIGHT	Marmo Mattonelle Pietra	Pulizia di superficie difficili Pulizia intensiva e rimozione di residui di sporcizia e macchie Pulizia profonda delle aree di intenso passaggio Eliminazione della sporcizia e igienizzazione* dei pavimenti

STEAM BLASTER:

1. Per eliminare lo sporco più ostinato con una maggiore potenza pulente, posizionare la parte anteriore dell'ugello a una distanza di 5-10 cm (**fig. 3**), quindi premere e tenere premuto il pulsante Steam Blaster per il tempo necessario (tenere premuto più a lungo per lo sporco molto ostinato).
2. Prima di rimuovere lo sporco, attendere 5 secondi affinché il getto di vapore penetri in profondità.

Suggerimento: Per lo sporco molto ostinato, attendere almeno 20 secondi.

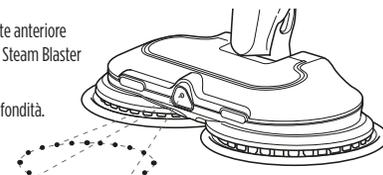


fig. 3

PER IGIENIZZARE I PAVIMENTI*:

1. Fissare alla testa della scopa dei panni morbidi puliti Dirt Grip per pulire lo sporco.
2. Collegare l'unità, inclinare l'impugnatura della scopa verso il basso e premere il pulsante Mode per selezionare l'impostazione **NORMAL** (Leggero). I panni inizieranno quindi a girare.
3. L'unità inizierà a produrre vapore dopo circa 20 secondi.
4. **Per preparare l'unità all'igienizzazione**, iniziare la normale pulizia con un movimento in avanti e all'indietro su un'adeguata superficie di un pavimento rifinito. Dopo tre minuti, l'unità è pronta per essere utilizzata per l'igienizzazione.
5. Muovere la testa della scopa lentamente e in modo uniforme sull'area da igienizzare, esercitando una pressione continua verso il basso. Continuare a ripetere il movimento, assicurandosi di coprire l'intera area da igienizzare con almeno 15 passaggi.

*Sono stati condotti studi di disinfezione in condizioni di test controllate. Seguire attentamente tutte le istruzioni per ottenere un'igienizzazione profonda nella modalità **NORMAL** (Normale).

MANUTENZIONE DELLA SCOPA A VAPORE STEAM & SCRUB

SISTEMAZIONE A RIPOSO DOPO L'USO

1. Premere il pulsante Mode finché le luci non iniziano a lampeggiare indicando che l'unità è in modalità standby. Staccare la spina dalla presa di corrente e mettere la scopa a vapore in posizione verticale. Lasciare raffreddare completamente (fig. 4).
2. Una volta raffreddati completamente i panni, rimuoverli estraendoli dai dischi. Fare attenzione ai bordi taglienti per evitare di ferirsi le dita (fig. 5).
3. Dopo che l'unità si è raffreddata e il vapore è stato rilasciato, svuotare il serbatoio dell'acqua prima di riporre l'apparecchio. Aprire il coperchio del serbatoio e versare l'acqua nel lavandino o nella vasca da bagno. Dopo aver scaricato tutta l'acqua, chiudere il coperchio.
4. Prima di riporre la scopa a vapore, attendere che si sia raffreddata e che non fuoriesca più vapore. Bloccare la scopa a vapore in posizione verticale sollevando il manico fino a collocare il bastone in posizione verticale, perpendicolarmente al pavimento. Riporre l'unità in posizione verticale in un luogo asciutto e protetto (ad esempio, in un armadio o nell'angolo di una stanza), fino al successivo utilizzo.



fig. 4

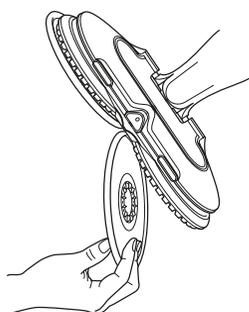


fig. 5

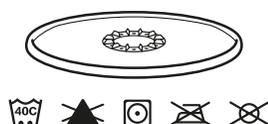


fig. 6



fig. 7

ISTRUZIONI PER LA CURA DEI PANNI MORBIDI Dirt Grip PER PULIRE LO SPORCO

Cura

Lavare i panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco in lavatrice, separatamente, con acqua tiepida e detersivo liquido. Non lavare i panni per pulire lo sporco in lavastoviglie poiché, a causa di alcuni detersivi, i panni potrebbero lasciare dei segni sul pavimento.

NON UTILIZZARE PRODOTTI CANDEGGIANTI, DETERSIVI IN POLVERE O AMMORBIDENTI

Questi prodotti possono danneggiare i panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco o lasciare una patina che riduce l'efficacia di pulizia e la capacità di assorbimento dei panni stessi. Per prolungare la durata del tessuto in microfibra, i panni devono essere stesi ad asciugare oppure asciugati in asciugatrice a bassa temperatura (fig. 6).

Le fibre allentate sono indice di usura del tessuto in microfibra. **NON** tirare le fibre allentate in quanto il tessuto potrebbe rovinarsi irrimediabilmente. Tagliarle semplicemente con le forbici (fig. 7).

Sostituzione dei panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco

Per un risultato di pulizia ottimale, raccomandiamo di sostituire i panni ogni tre o quattro mesi di normale utilizzo. Come per ogni tessuto, le particelle di sporcizia, il grasso, l'altrito e i continui lavaggi possono causare la rottura delle fibre e si potrebbe notare un aumento nella forza necessaria per spingere o tirare la scopa.

È possibile acquistare i panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco di ricambio e altri accessori sul sito sharkclean.it.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI
La scopa non emette vapore.	La spina della scopa a vapore deve essere inserita saldamente in una presa elettrica. Controllare il fusibile e l'interruttore o collegare a una presa diversa. Verificare che il serbatoio dell'acqua sia pieno, che l'unità sia collegata alla presa elettrica e che il pulsante Mode sia acceso e fisso. Se gli indicatori luminosi sono spenti, provare con una presa elettrica diversa. Se gli indicatori luminosi lampeggiano, premere il pulsante Mode per selezionare una funzione vapore. Se gli indicatori luminosi sono accesi e presentano una luce fissa, attendere 20 secondi affinché l'unità si riscaldi. Se dopo aver seguito i passaggi sopra indicati la scopa a vapore continua a non produrre vapore, contattare il Servizio Clienti al numero 800 961655 o attraverso il sito www.sharkclean.it .
La scopa a vapore emette vapore in modo intermittente.	Questo è normale. Per un getto di vapore più uniforme selezionare l'impostazione NORMAL (Normale). Controllare anche che il serbatoio dell'acqua sia pieno.
Non è possibile selezionare una funzione vapore.	Assicurarsi che la spina della scopa a vapore sia collegata alla presa di corrente e che gli indicatori luminosi lampeggino. Se la scopa a vapore produce vapore ma gli indicatori luminosi sono spenti, chiamare il Servizio Clienti al numero 800 961655 .
Dopo l'applicazione del vapore i pavimenti sono opachi o presentano striature o macchie.	I panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco potrebbero essere sporchi. Installare un set di panni puliti. Se i panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco sono stati lavati con detersivo in polvere potrebbero essere stati danneggiati, pertanto sarà necessario sostituirli. A causa dei residui di sapone o grasso accumulati, il pavimento può richiedere diverse sessioni di pulizia con la scopa a vapore. In caso di sporco molto ostinato, potrebbe essere necessario risciacquare il pavimento con una miscela composta da una parte di aceto e due parti di acqua* (NON introdurre mai detersivi all'interno del serbatoio della scopa a vapore). *Consultare le istruzioni di pulizia e manutenzione del produttore del pavimento prima di applicare qualsiasi detersivo o soluzione.
È difficile spingere o tirare la scopa.	La scopa a vapore potrebbe risultare difficile da spostare avanti e indietro se i panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco non sono abbastanza umidi. Potrebbe risultare più semplice dopo aver utilizzato la scopa a vapore per qualche minuto. Anche i panni eccessivamente sporchi potrebbero rendere più difficile spingere o tirare la scopa. Si consiglia di utilizzare panni puliti.
I dischi rotanti non girano o traballano.	Se la scopa a vapore si trova in posizione verticale, inclinare il manico verso il basso prima di usarla. I panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco potrebbero non essere montati correttamente. Spegnerne l'alimentazione, scollegare la scopa a vapore, attendere qualche istante per consentire il raffreddamento dei panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco, quindi reinstallarli.
La scopa a vapore vibra o traballa.	I panni morbidi Dirt Grip per pulire lo sporco non sono centrati correttamente sui dischi rotanti. Spegnerne l'alimentazione e scollegare l'unità, quindi attendere che i panni si raffreddino. Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Montaggio della scopa a vapore Steam & Scrub" e reinstallare i panni.
La scopa a vapore si spegne da sola.	Se la scopa a vapore si spegne durante l'uso, probabilmente deve raffreddarsi. Prima di riavviare la pulizia, effettuare i seguenti passaggi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne la scopa a vapore, scollegarla dalla presa elettrica e rimuovere i panni. 2. Lasciare raffreddare l'unità per almeno 30 minuti. 3. Reinstallare i panni. Collegare di nuovo la scopa a vapore alla presa elettrica, selezionare la modalità vapore e iniziare la pulizia.

DOMANDE FREQUENTI

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI
Posso utilizzare la scopa a vapore sui tappeti?	No, la scopa a vapore non è progettata per la pulizia dei tappeti.
Su quali superfici posso utilizzare la scopa a vapore?	La scopa a vapore è progettata per la pulizia di tutti i pavimenti duri sigillati. Prima di utilizzare la scopa a vapore Steam & Scrub, si raccomanda di consultare le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del produttore dei pavimenti. ⚠ AVVERTENZA: NON utilizzare su pellame, mobili lucidati a cera, tessuti sintetici, velluto o altri materiali delicati e sensibili al vapore. NOTA: l'azione del calore e del vapore può fare perdere la lucentezza sia a superfici trattate con cera sia su alcuni pavimenti non cerati.
Posso riempire il serbatoio della scopa a vapore con sostanze diverse dall'acqua?	NON aggiungere soluzioni detergenti, profumi, oli o altre sostanze chimiche all'acqua utilizzata in questo apparecchio in quanto ciò invaliderà la garanzia e potrebbe danneggiare l'unità o pregiudicare la sicurezza del suo impiego. Si consiglia di utilizzare acqua distillata.
Non riesco a rimuovere il bastone dall'unità principale.	Prima di rimuovere il bastone, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica. Individuare quindi il piccolo foro sul retro dell'unità, proprio sotto il portacavo. Inserire un cacciavite (o uno strumento sottile simile) nel foro e spingere il fermo di blocco dell'impugnatura. Sollevare contemporaneamente l'impugnatura verso l'alto per rimuovere il bastone.

GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Italia, beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). Il cliente può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti al punto di offrire al proprietario una garanzia del produttore supplementare della durata di 2 anni. Tali termini e condizioni sono correlati solo alla garanzia del produttore, i tuoi diritti di legge rimangono inalterati.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Shark®

Un apparecchio per uso domestico, quale una scopa a vapore Steam & Scrub, costituisce un investimento considerevole. Il nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione. Ogni apparecchio Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (800 961655) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito sharkclean.eu

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Shark?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- Data di acquisto Ventilatore (scontrino fiscale o bolla di consegna). Per effettuare la registrazione online, visita il sito sharkclean.eu

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Shark?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo. L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità ventilatore Shark e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Shark®. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark nuovi?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, la scopa Shark Steam & Scrub è garantita per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito sharkclean.eu
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Shark.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Shark?

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato ventilatore Shark. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutti gli apparecchi Shark sul sito sharkclean.eu. Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

PRINTED IN CHINA

DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK er et registreret varemærke i EU tilhørende SharkNinja Operating LLC.

TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

GEDRUCKT IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones podrían variar respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos. Así pues, las especificaciones incluidas en el presente manual están sujetas a cambios sin aviso previo.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK es una marca registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK est une marque déposée dans l'Union européenne de SharkNinja Operating LLC.

IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato potrebbe risultare diverso dal prodotto effettivo. Ninja si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nell'Unione europea.

STAMPATO IN CINA

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

© 2024 SharkNinja Operating LLC
S8201EU_Series_IB_MP_240614_MV3
PRINTED IN CHINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten videre varsel.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK er et registrert varemærke i Den europeiske unionen som tilhører SharkNinja Operating LLC.

TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos continuamente a melhorar os nossos produtos, por isso as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK é uma marca comercial registada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.

IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaiset tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröimä tavaramerkki.

IMPRESSO NA CHINA

SVENSKA

Figurer kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar efter att ständigt förbättra våra produkter, och tekniska specifikationer i detta dokument kan därför ändras utan föregående meddelande.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK är ett registrerat varumärke i Europeiska Unionen av SharkNinja Operating LLC.

TRYCKT I KINA

