

Shark

VENTILATORE

Serie TF200SEU

MANUALE D'USO



Il prodotto effettivo potrebbe presentare lievi differenze nell'aspetto e nel colore.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO.

⚠ AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, ELETTROCUZIONE O LESIONI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. **Non** incenerire le celle della batteria. Rivolgersi all'ente preposto per informazioni sul riciclo e/o lo smaltimento dei componenti.
2. Questo apparecchio è dotato di un telecomando contenente due (2) batterie AAA. Smaltire adeguatamente le batterie. Tenere le batterie sempre lontano dalla portata dei bambini (pericolo di soffocamento). Le batterie possono causare lesioni anche se esauste.
3. Per ridurre il rischio di folgorazione, collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa dotata di interruttore differenziale (RCD).
4. Il ventilatore deve essere utilizzato su una superficie stabile e piana.
5. Non utilizzare mai questo ventilatore vicino a piscine, vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
6. **Non** azionare l'unità se il cavo appare danneggiato. Smaltire o restituire l'unità a un centro di assistenza autorizzato per la verifica e/o la riparazione.
7. **Non** far passare il cavo sotto la moquette. **Non** coprire il cavo con tappeti, tappetini o coperture simili. **Non** far passare il cavo del caricabatterie sotto i mobili o gli elettrodomestici. Tenere il cavo del caricabatterie lontano dalle aree di maggiore passaggio. Posizionare il caricabatterie in modo che non si possa inciampare sul cavo.
8. Se il cavo del caricabatterie è danneggiato, deve essere sostituito.
9. Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non abbia fornito loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
10. È necessaria la supervisione di un adulto per garantire che i bambini **NON** giochino con l'apparecchio.
11. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
12. Prima della pulizia o altre manutenzioni, l'apparecchio deve essere scollegato dalla presa elettrica.
13. Utilizzare solo accessori originali Shark®.
14. **Non** utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente, ha subito urti, appare danneggiato, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua.
15. Spegner tutti i comandi prima di collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
16. Scollegare dalla presa elettrica quando non viene utilizzato o prima di eseguire un intervento di manutenzione o pulizia.
17. Lavare a mano e solo con acqua l'esterno, le parti in plastica dura e non elettroniche. **Non** immergere in acqua. La pulizia con sostanze chimiche potrebbe danneggiare l'unità.
18. **Non** tentare di riparare o regolare le funzioni elettriche o meccaniche di questo apparecchio, poiché ciò potrebbe causare pericoli e invalidare la garanzia.
19. Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o morte.
20. Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
21. Il tipo di batteria compatibile è AAA.
22. La tensione nominale della batteria è di 3 V.
23. Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
24. **Non** scaricare, ricaricare o smontare forzatamente, non riscaldare sopra i 60 °C o incenerire. Così facendo si potrebbe incorrere in lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni in grado di causare ustioni chimiche.
25. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -).
26. **Non** utilizzare insieme batterie vecchie e nuove, di diversi marchi o tipi, come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.

27. Rimuovere le batterie dagli apparecchi non utilizzati per lunghi periodi di tempo e riciclarle o smaltirle immediatamente, in conformità alle normative locali.

28. Chiudere sempre completamente lo scomparto della batteria. Se lo scomparto della batteria non si chiude bene, non usare più il prodotto, rimuovere le batterie e conservarle in un luogo non accessibile ai bambini.

⚠ **AVVERTENZA: non adatto per l'uso con regolatori di velocità a stato solido.**

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Questo telecomando utilizza due (2) batterie AAA. Se le batterie del telecomando sono scariche, devono essere rimosse e riciclate. **NON** incenerire o compostare il prodotto con la batteria interna o le batterie del telecomando installate. Quando è necessario sostituire le batterie del telecomando, smaltirle o riciclarle in conformità alle ordinanze o normative locali. In alcuni Paesi non è consentito gettare le batterie usate nel cassonetto dell'indifferenziata o nei cestini dei rifiuti solidi urbani. In tali circostanze, portare le batterie esauste presso un centro di riciclo o un rivenditore autorizzato per il riciclo. Per informazioni sullo smaltimento delle batterie esauste, contattare il proprio centro di raccolta.

SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

1. Leggere e seguire le istruzioni apposte sul prodotto o fornite assieme al prodotto.
2. **Non** utilizzare prolunghe.
3. **Non** utilizzare a meno di 3 metri di distanza da piscine o altri corpi d'acqua né in bagno.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Ai sensi del:

Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione che integra la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori.

NOTA	DESCRIZIONE	SIMBOLO	VALORE	UNITÀ
	Portata massima del flusso d'aria	F	43,42	m ³ /min
	Alimentazione del ventilatore Ingresso	P	90	W
	Valore di funzionamento	SV	0,51	(m ³ /min)/W
	Consumo elettrico in standby	P _{SB}	0,27	W
Orizzontale	Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{wa}	62,2	dB(A)
Verticale	Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{wa}	62,2	dB(A)
	Velocità massima dell'aria	c	2,3	m/s
	Standard di misurazione per il valore di funzionamento	IEC 60879		

GUIDA RAPIDA

CONFIGURAZIONE DEL VENTILATORE

Include:

Base e piastra della base
Telecomando
Batterie (x2)
Asta ed elica (x1)
Elica (x1)

1

1. Rimuovere la base dall'imballaggio e posizionarla su una superficie piana.

2

2. Utilizzare i contrassegni di assemblaggio e allineare la freccia rossa presente sull'asta con la freccia rossa sulla base. Ruotare l'asta in senso orario per fissarla all'interno della base. Al termine dell'assemblaggio, rimuovere il nastro adesivo.

3

3. Rimuovere il materiale di imballaggio e il nastro adesivo dall'asta. Allineare il cerchio rosso presente sull'elica con il cerchio rosso sul lato interno dell'asta. Premere con decisione l'elica nell'asta fino a farla scattare in posizione. Rimuovere tutto il nastro adesivo presente sulla base e sull'asta.

CARATTERISTICHE

ROTAZIONE: regolare manualmente verso sinistra o destra l'elica del ventilatore per aumentare la copertura orizzontale.

INCLINAZIONE: Ruotare manualmente le pale per aumentare la copertura orizzontale.

PROLUNGA TELESCOPICA: regolare manualmente l'altezza del ventilatore verso l'alto o verso il basso.

Riporre il **TELECOMANDO** fissandolo al magnete sul retro del ventilatore.

Il pannello **ANTIPOVERE** protegge l'interno dell'unità.

PERSONALIZZAZIONE

	<p>Accensione <i>Premere il pulsante sulla base o sul telecomando</i></p>	Premere per accendere o spegnere l'unità.
	<p>Velocità del ventilatore <i>Tenere premuto il pulsante sulla base o sul telecomando</i></p>	Premere l'icona della ventola sul telecomando o tenere premuto il pulsante di accensione sull'unità per passare da una velocità all'altra (da 1 a 10). Le spie LED indicheranno la velocità selezionata.
	<p>Modalità speciali <i>Solo telecomando</i></p>	<p>Impostazione 1: modalità Sleep (Riposo). Per 8 ore il ventilatore si regolerà sulle impostazioni ottimali per ridurre il rumore ambientale, attenuando la luminosità delle spie e disattivando i segnali acustici.</p> <p>Impostazione 2: modalità BreezeBoost (Ventilazione turbo). Il ventilatore genererà un potente flusso d'aria a una velocità superiore all'impostazione 10.</p> <p>Impostazione 3: modalità NaturalBreeze (Brezza naturale). Il ventilatore genererà un flusso d'aria variabile per simulare il vento naturale.</p> <p>Impostazione 4: Spento.</p>
	<p>Oscillazione <i>Solo telecomando</i></p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Impostazione 1: 45 gradi</p> <p>Impostazione 2: 90 gradi</p> <p>Impostazione 3: 180 gradi</p> </div> </div> <p>Premere l'icona dell'oscillazione sul telecomando per modificare l'oscillazione. Le spie LED si illumineranno in base all'oscillazione selezionata. ⚠ Se si desidera attivare l'oscillazione con l'unità in posizione orizzontale, accertarsi che sia collocata in modo da non urtare pareti o oggetti circostanti.</p>
	<p>Timer <i>Solo telecomando</i></p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Impostazione 1: 1 ora</p> <p>Impostazione 2: 2 ore</p> <p>Impostazione 3: 4 ore</p> <p>Impostazione 4: 8 ore</p> <p>Impostazione 5: 12 ore</p> </div> </div> <p>Premere l'icona del timer sul telecomando per impostare il timer da 1 a 12 ore. L'accensione delle spie LED indicherà su quante ore è impostato il timer. I LED si spegneranno dopo 20 secondi. Per verificare il tempo residuo del timer, premere l'icona del timer per far illuminare le spie LED.</p>
	<p>Regolazione angolo orizzontale <i>Solo telecomando</i></p>	Premere le frecce di regolazione dell'angolazione sul telecomando per modificare a distanza l'angolo orizzontale del ventilatore.

DISATTIVAZIONE DEI SEGNALI ACUSTICI: per disattivare i segnali acustici, tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi il pulsante del timer e quello dell'oscillazione sul telecomando. Ripetere l'operazione per la riattivazione.

POSIZIONE DI TRASPORTO: per trasportare il ventilatore posizionare una mano sull'impugnatura della base e l'altra sull'asta.



TELECOMANDO

- Prima del primo utilizzo, inserire due (2) batterie AAA.
- Per sostituire le batterie del telecomando, utilizzare due (2) batterie AAA. Vedere la sezione "MANUTENZIONE" per le istruzioni sulla sostituzione delle batterie.


SE SI ACQUISTA UN TELECOMANDO

DI RICAMBIO: è necessario associare il telecomando all'unità. Per farlo, premere l'accensione dell'unità per 5 secondi quando è in modalità standby. Quindi premere la freccia di aumento della velocità della ventola sul telecomando.

Display dell'interfaccia utente

Sequenza ○ ● ● ● ● ○

L'interfaccia utente lampeggia per 20 secondi per consentire l'accoppiamento. In caso di accoppiamento, l'unità entrerà nella velocità 1 della ventola e l'interfaccia utente mostrerà i LED corrispondenti. Se non viene effettuata l'associazione entro 20 secondi, i LED si spengono e l'unità entra in modalità standby.

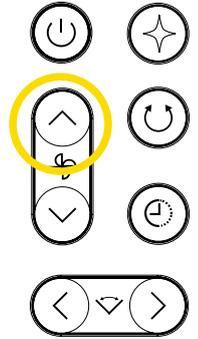

VELOCITÀ DEL VENTILATORE


Display dell'interfaccia utente

Velocità 1 ○●●●●	Velocità 6 >○○○○○< + ●●●●●
Velocità 2 ○●●●●	Velocità 7 >○○○○○< + ○●●●●
Velocità 3 ○○○●●	Velocità 8 >○○○○○< + ○○○●●
Velocità 4 ○○○○●	Velocità 9 >○○○○○< + ○○○○●
Velocità 5 ○○○○○	Velocità 10 >○○○○○< + ○○○○○

Quando si seleziona la velocità del ventilatore, le spie si illuminano di conseguenza. Per le velocità da 6 a 10, prima le 5 spie lampeggeranno tutte insieme e poi si illumineranno le spie corrispondenti alla velocità impostata.

Modificando l'impostazione di **VELOCITÀ**, il flusso d'aria del ventilatore aumenterà o diminuirà di conseguenza. Tutti i modelli offrono 10 velocità. Per le velocità da 6 a 10, prima le 5 spie lampeggeranno tutte insieme e poi si illumineranno le spie corrispondenti alla velocità impostata.

Premere le frecce di velocità della ventola sul telecomando oppure tenere premuto il pulsante di accensione sulla base per passare da una velocità all'altra (da 1 a 10).

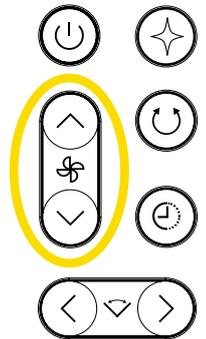


Velocità consigliate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Boost
Cameretta dei bambini	✓	✓	✓								
Sonno tranquillo	✓	✓	✓	✓							
Lavoro da casa	✓	✓	✓	✓	✓						
Guardare la TV	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Sonno con rumori ambientali		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Cucinare				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Allenamento					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fresco nelle giornate calde						✓	✓	✓	✓	✓	✓

OSCILLAZIONE

Display dell'interfaccia utente

45 gradi	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
90 gradi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
180 gradi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Quando l'oscillazione è attivata, le spie si accendono per indicare l'angolo selezionato.

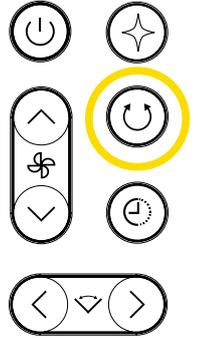

Scegliere l'impostazione di **OSCILLAZIONE** più adatta alle proprie esigenze. Per modificare le impostazioni di oscillazione, premere il pulsante  per scorrere le opzioni sul **TELECOMANDO**. Per disattivare l'oscillazione, premere il pulsante dell'oscillazione finché tutti i LED saranno spenti.


TIMER

Scegliere l'impostazione del **TIMER** più adatta alle proprie esigenze. Premere l'icona del timer  sul telecomando per impostare il timer da 1 a 12 ore. L'accensione delle spie LED indicherà per quante ore è impostato il timer. Le spie si spegneranno dopo 20 secondi. Per verificare il tempo residuo del timer, premere di nuovo l'icona  del timer per far illuminare le spie.

Display dell'interfaccia utente

1 ora	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2 ore	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4 ore	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8 ore	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12 ore	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Le spie LED indicheranno l'intervallo del timer per 20 secondi, dopo di che si spegneranno.

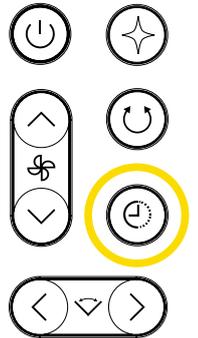

MODALITÀ SPECIALI

Scegliere e impostare la **MODALITÀ SPECIALE** più adatta alle proprie esigenze. Premere l'icona delle modalità speciali  sul telecomando per passare da una modalità all'altra. Per disattivare una modalità, modificare la velocità del ventilatore premendo le frecce sul telecomando o tenendo premuto il pulsante sull'unità.


Per ulteriori informazioni sulle modalità speciali e sulle spie luminose, guardare i video tutorial su sharkclean.eu.

Display dell'interfaccia utente

Modalità Sleep (Riposo): tutte le spie lampeggiano da destra a sinistra.

Modalità BreezeBoost (Ventilazione turbo): tutte le spie lampeggiano da sinistra a destra.


Modalità NaturalBreeze (Brezza naturale): una sola spia lampeggia da sinistra a destra.

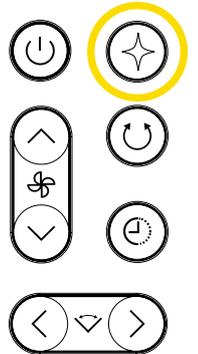

Sleep (Riposo)	Il ventilatore silenzia i segnali acustici, attenua la luminosità delle spie e imposta una velocità ottimizzata per il riposo. La modalità Sleep (Riposo) si disattiva automaticamente dopo 8 ore. Per disattivarla manualmente, premere il pulsante delle modalità speciali fino a selezionare un'altra modalità o spegnere l'unità. Quando il ventilatore viene riacceso, il funzionamento riprende sull'ultima impostazione selezionata.
BreezeBoost (Ventilazione turbo)	Il ventilatore genera un potente flusso d'aria a una velocità superiore all'impostazione 10.
NaturalBreeze (Brezza naturale)	Il ventilatore genera un flusso d'aria variabile per simulare il vento naturale.



REGOLAZIONE ANGOLO ORIZZONTALE

È possibile utilizzare il telecomando per modificare l'angolo orizzontale del ventilatore a distanza. Premere la freccia sinistra o destra del telecomando per regolare l'angolo orizzontale.

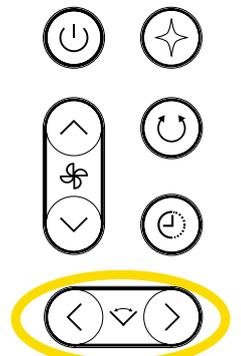

- Scollegare il ventilatore prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Si consiglia di pulire il ventilatore ogni 6 mesi o quando necessario.
- Si consiglia di sostituire le batterie nel telecomando ogni 12 mesi o quando necessario.

PANNELLO ANTIPOLVERE

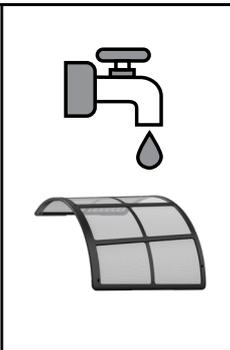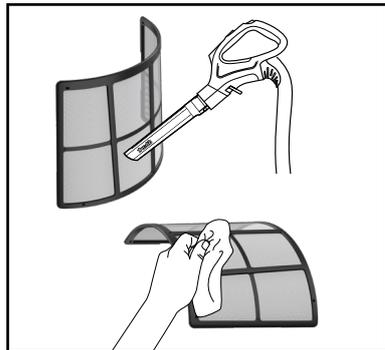

1. Rimuovere il pannello antipolvere dall'unità tirando delicatamente la linguetta. Nota - Non è necessario rimuovere il filtro a retino dal pannello antipolvere.

2. Utilizzare un aspirapolvere a bassa potenza con una spazzola morbida OPPURE un panno/straccio per rimuovere lo sporco dal pannello antipolvere e dal retino interno. **NON utilizzare detergenti chimici abrasivi.**

3. **FACOLTATIVO:** se tra il filtro a retino e il pannello antipolvere resta incastrato della sporcizia, rimuovere il filtro estraendolo delicatamente dalle linguette sul pannello. Sciacquare il filtro e il pannello con acqua corrente a temperatura ambiente. Lasciare asciugare all'aria sia il filtro che il pannello per 12 ore prima di reinstallare il tutto. **NON utilizzare il ventilatore con il filtro a retino bagnato.**

PANNELLO ANTIPOLVERE (CONTINUA)






4. Riposizionare il pannello antipolvere inserendo le linguette posizionate sul lato inferiore all'interno degli alloggiamenti sull'unità e premere il pannello finché non scatta in posizione.

PULIZIA ESTERNA



Per pulire l'esterno del ventilatore, passare un panno in microfibra inumidito con una soluzione tiepida di acqua e sapone. Per evitare danni, non utilizzare detergenti chimici abrasivi o troppa acqua.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO

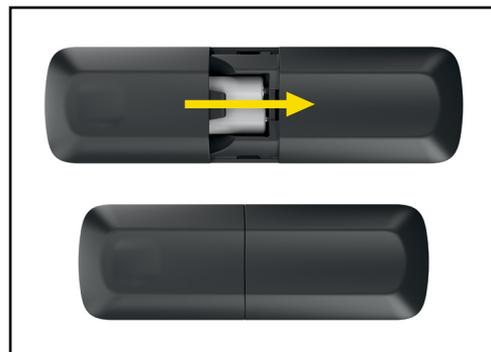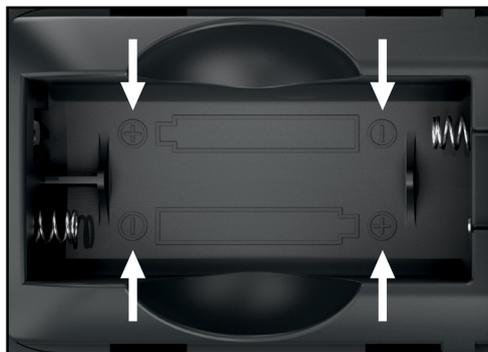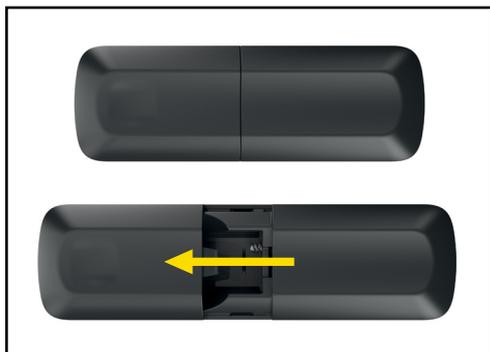

1. Per accedere alle batterie, premere delicatamente lo sportellino sul retro del telecomando, quindi farlo scorrere per rimuoverlo. Estrarre le batterie dal vano e smaltirle attenendosi ai regolamenti locali.

2. Inserire due (2) batterie AAA nuove nel telecomando. Assicurarsi che le batterie siano installate con l'orientamento corretto, indicato nel vano batterie.

3. Riposizionare lo sportellino del vano batterie sul retro del telecomando.

UTILIZZO GENERALE	Perché la prolunga telescopica non funziona?	Rimuovere il nastro adesivo al termine dell'assemblaggio.
	Come si passa dall'orientamento verticale all'orientamento orizzontale?	Per ruotare il ventilatore verticalmente o orizzontalmente, afferrare un'estremità dell'elica e spostarla nella posizione desiderata. Il ventilatore può essere ruotato di 360 gradi.
INTERFACCIA UTENTE/ IMPOSTAZIONI	Perché l'oscillazione non funziona e/o l'unità fa degli scatti quando è selezionata?	Per facilitare il processo di assemblaggio sull'asta e sulla base del ventilatore è applicato del nastro adesivo. Rimuovere il nastro adesivo al termine dell'assemblaggio. Se l'oscillazione continua a non funzionare dopo la rimozione del nastro, assicurarsi che tutti i punti di contatto del gruppo siano montati correttamente. Per verificare che l'asta sia installata completamente e correttamente, ruotarla con decisione in senso orario nella base finché non scatta saldamente in posizione.
	Dove si ripone il telecomando?	Riporre il telecomando sul supporto magnetico nella parte superiore dell'asta, sopra l'adesivo che riproduce la sagoma del telecomando.
	Perché il ventilatore cambia velocità da solo?	Il ventilatore potrebbe essere in modalità NaturalBreeze (Brezza naturale), che varia automaticamente la velocità per simulare il vento naturale. Per disattivare una modalità speciale, premere l'icona della velocità o il pulsante delle modalità speciali situato in alto a destra sul telecomando.
	Perché il telecomando non funziona?	Quando si utilizza il telecomando, accertarsi di tenerlo puntato direttamente verso le spie LED sul lato anteriore del ventilatore. Quando si acquista un telecomando di ricambio, prima dell'uso è necessario abbinarlo al ventilatore. Per abbinare il telecomando al ventilatore, tenere premuto il pulsante di accensione sulla base del ventilatore per 20 secondi o finché la prima e l'ultima spia sul display non si illuminano, quindi premere la freccia della velocità Su sul telecomando. Se il telecomando non funziona, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione delle batterie del telecomando.
	Perché il ventilatore è instabile?	Accertarsi che il ventilatore sia montato correttamente e che tutte le parti siano completamente innestate in posizione. Controllare i punti di congiunzione in cui l'asta si collega alla base.
	Perché la luminosità delle spie si attenua?	Il ventilatore potrebbe essere in modalità Sleep (Riposo), che attenua le spie luminose. Per disattivarla, premere il pulsante delle modalità speciali in alto a destra sul telecomando finché la modalità Sleep (Riposo) non sarà disattivata.
	Perché l'unità si è spenta da sola?	È possibile che sia attivato il timer. Il timer spegne il ventilatore dopo 1-12 ore a seconda dell'impostazione. Per disattivare il timer, premere il pulsante del timer  finché tutte le spie luminose non saranno spente.
	Come si disattivano bip e altri segnali acustici?	Per disattivare i segnali acustici, tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi il pulsante del timer  e quello dell'oscillazione  . Ripetere l'operazione per riattivare i segnali acustici.
	Come funzionano le spie sulla base?	Le 5 spie sulla base si accendono in diverse combinazioni per indicare lo stato delle funzioni presenti sul ventilatore, come accensione, velocità, angolo di oscillazione, timer e modalità speciali. In tutti i casi, le spie si spengono dopo 20 secondi.
MANUTENZIONE	Con quale frequenza bisogna pulire il ventilatore e il filtro antipolvere?	• Si consiglia di pulire il ventilatore e il filtro antipolvere ogni 6 mesi o quando necessario.

GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto nell'Unione Europea, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di due anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Shark

Ventilatore Shark è un vero investimento. Ventilatore deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione. Ogni apparecchio Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 035863**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito sharkclean.eu

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Shark?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relative ventilatore:

- Data di acquisto Ventilatore (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito sharkclean.eu

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto e nel paese di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Shark?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità ventilatore Shark e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Shark. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo ventilatore Shark è garantito per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito sharkclean.eu
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Shark.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Shark?

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato ventilatore Shark. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutti gli apparecchi Shark sul sito sharkclean.eu

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

REGISTRA IL TUO ACQUISTO



sharkclean.eu/register-guarantee



Scansiona il codice QR con
il tuo dispositivo mobile



RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Questo telecomando utilizza due (2) batterie AAA. Se le batterie del telecomando sono scariche, devono essere rimosse e riciclate. **NON** incenerire o compostare il prodotto con la batteria interna o le batterie del telecomando installate. Quando è necessario sostituire le batterie del telecomando, smaltirle o riciclarle in conformità alle ordinanze o normative locali. In alcuni Paesi non è consentito gettare le batterie usate nel cassonetto dell'indifferenziata o nei cestini dei rifiuti solidi urbani. In tali circostanze, portare le batterie esauste presso un centro di riciclo o un rivenditore autorizzato per il riciclo. Per informazioni sullo smaltimento delle batterie esauste contattare il proprio centro di raccolta.

INDICARE I SEGUENTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____
(conservare lo scontrino fiscale)

Negozio in cui è stato acquistato: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240 V- 50-60 Hz/3 A

Watt: 90 W

Vantaggi della registrazione del prodotto e della creazione di un account:

- Assistenza al prodotto e accesso alle informazioni sulla garanzia più semplice e veloce
- Accesso alle istruzioni per la risoluzione dei problemi e la manutenzione del prodotto
- Aggiornamenti in anteprima su promozioni esclusive per i prodotti

SUGGERIMENTO: il modello e il numero di serie sono riportati sulla targhetta con il codice QR che si trova sulla base del ventilatore.



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire il riutilizzo sostenibile dei materiali. Per lo smaltimento dell'apparecchio dopo l'utilizzo, occorre avvalersi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può ritirare questo prodotto e garantire un riciclo sicuro per l'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E CONSERVARLO COME RIFERIMENTO PER IL FUTURO.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo ventilatore Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Inghilterra, LS15 8ZB
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Francoforte sul Meno,
Germania
sharkclean.eu

Il prodotto illustrato potrebbe risultare diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

